





Inställningsbar amperestyrka

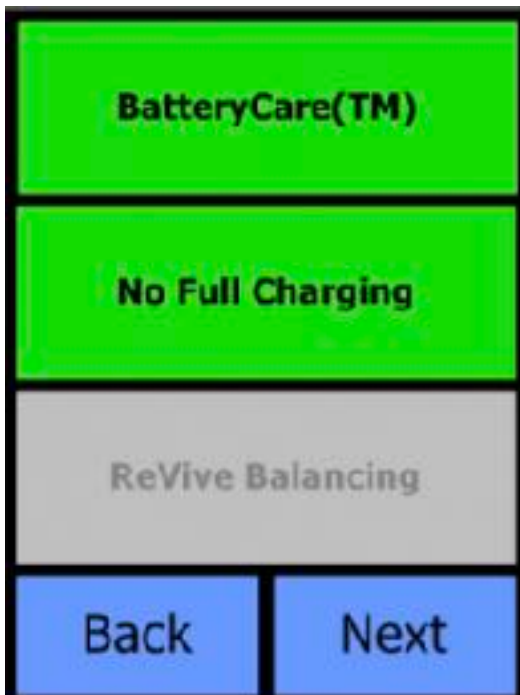


Battery care, bestäm te.x en laddcykel som ska laddas till 80 % (no full charge).

ReVive battery: är en funktion som skapar balans mellan cellerna (återuppliva batteri).

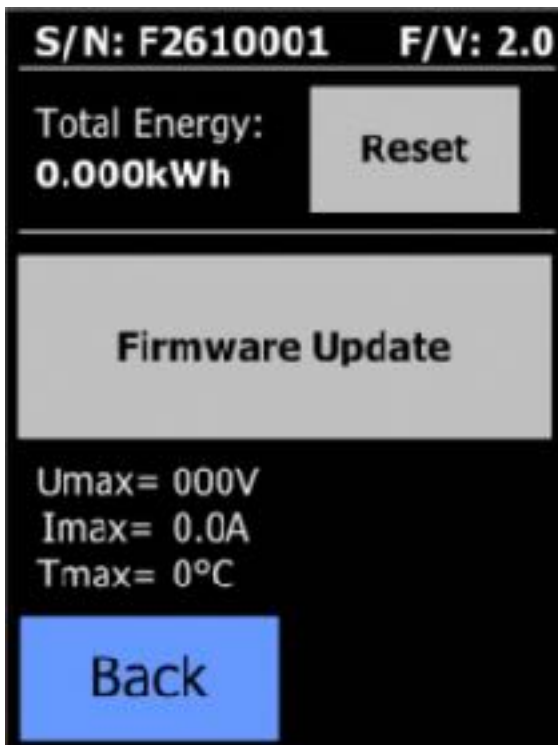

Uppdateringsbar via usb port. Även max förbrukning registreras och en del andra data.

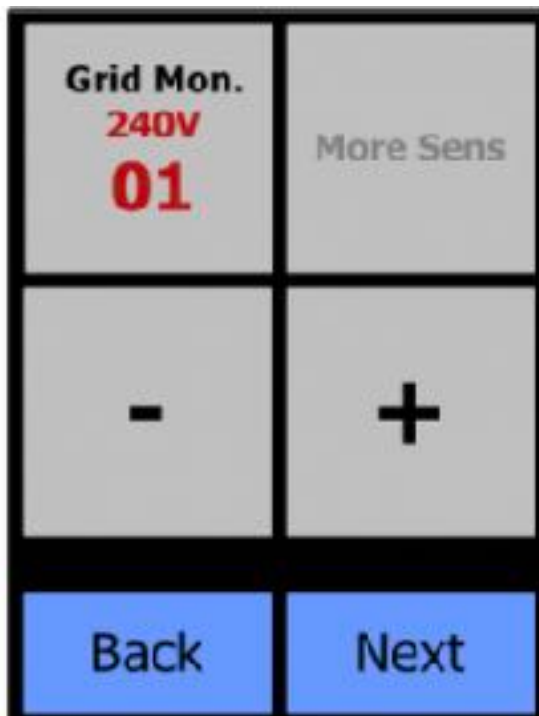

Inställning av känslighet av lastvakten, grid monitoring, från 1-5.